WMF Planungsinfo

Trinkschokoladedispenser

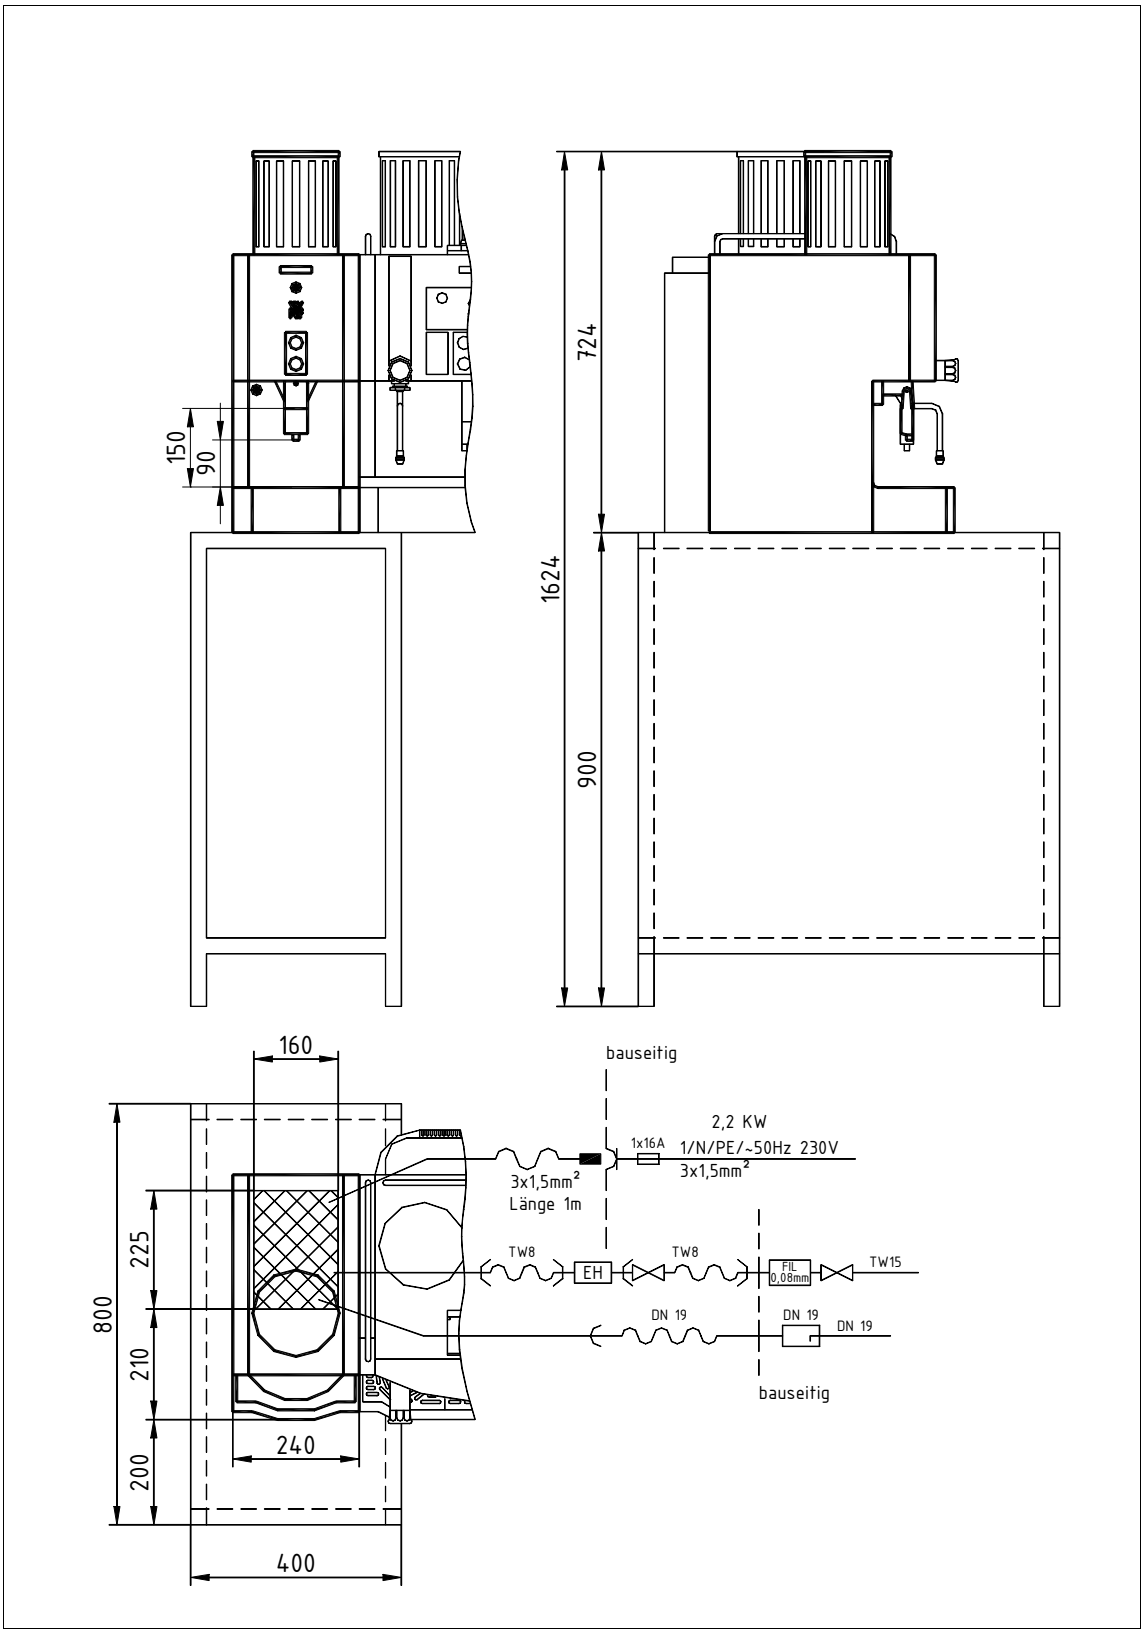

WMF AG
Vertrieb Kaffeemaschinen Deutschland
Eberhardstraße
D-73312 Geislingen/Steige
http://www.wmf-kaffeemaschinen.de
Tel.: 07331 - 25 8768

Datenblatt Trinkschokoladedispenser

Type:	**03 9410 1002** 1 / N / PE, 50Hz, 230V, 2,2 KW, Absicherung bauseits 16A, SB-Modell, abschließbar, 1 Taste **03 9420 1002** 1 / N / PE, 50Hz, 230V, 2,2 KW, Absicherung bauseits 16A, 2 Tasten für Tasse oder Kännchen
Stundenleistung:	140 Tassen, Heißwasserleistung, ca. 17 L (Gesamt),
Kapazität:	Schokoladepulverbehälter ca. 2 kg
Schutzart:	IPX0
Schutzklasse:	Schutzklasse I
Sensible Wärmeabgabe:	0,11 kWh/h im Bereitschaftsbetrieb
Sensible Wärmeabgabe:	2,0 kWh/h im Maximalbetrieb
Dauerschall-druckpegel: (Lpa)	< 63 dB (A)
Wasseranschluss:	1/2” (TW 15)
Ablauf:	DN 19, Gefälle mindestens 2%
Leergewicht:	ca. 22 kg
Einbauabstände: 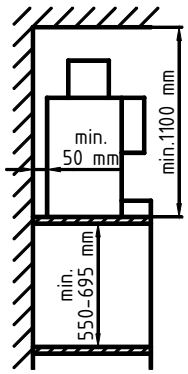	Aus Funktions-, Service und Sicherheitsaspekten ist bei der Installation ein Mindestabstand von 50 mm zur Rückwand und seitlich zum Bauwerk oder zu WMF-fremden Bauteilen erforderlich. Es ist eine freie Höhe von 1100 mm ab Oberkante Aufstellfläche einzuhalten. Die Höhe der Aufstellfläche ab Oberkante Fußboden sollte mindestens 700 mm und maximal 900 mm betragen. Die Unterbaunutzung durch Zubehörkomponenten (wie z. B. Wasserfilter oder Satzabscheider) erfordert eine lichte Einbauhöhe zwischen 550 und 695 mm, je nach Konfiguration und örtlichen Installationsverhältnissen. Sofern die Anschlüsse der Maschine durch die Theke nach unten geführt werden sollen, beachten Sie bitte auch den Platzbedarf der Leitungen, die den nutzbaren Raum im Unterbau einschränken können.
Elektroanschluss:	Die nachfolgenden Vorgaben für den Elektroanschluss und die zitierten Normen gelten für den Anschluss der Maschinen in den Staaten der EU. Gegebenenfalls sind zusätzliche, landesspezifische Vorschriften zu beachten. Außerhalb der EU-Staaten ist die Akzeptanz der zitierten Normen von demjenigen zu prüfen, der die Maschinen in Verkehr bringt. Die bauseitige Elektroanlage muss nach IEC 364 ausgeführt sein. Zur Erhöhung der Sicherheit sollte dem Gerät ein FI-Schutzschalter mit 30 mA Nennfehlerstrom (EN 61008) vorgeschaltet sein. In Gerätenähe bzw. 30 cm unterhalb der Thekenoberkante ist bauseitig an der Rück- oder Seitenwand des Thekenunterbaus, bei einphasigem Anschluss eine Schuko-Steckdose nach EN 60309 vorzusehen. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wurde, muss sie durch unseren Kundendienst oder durch eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden. Das Netzanschlusskabel darf nicht an heißen Bauteilen anliegen. Die Steckdose gehört zur bauseitigen Installation. In Verbindung mit einem Transportwagen (Mobilstation) darf die Maschine nicht mit einem bauseitigen festen Anschluss installiert werden. Wichtiger Hinweis: Um eventuell auftretende Störungen unserer abgeschirmten Datenleitungen durch Potentialausgleichsströme zwischen den Geräten zu vermeiden sollte, für die an einem Abrechnungssystem angeschlossenen Geräte, ein zusätzlicher Potentialausgleich vorgesehen werden. (Siehe IEC 364)

WMF AG
Vertrieb Kaffeemaschinen Deutschland
Eberhardstraße
D-73312 Geislingen/Steige
http://www.wmf-kaffeemaschinen.de
Tel.: 07331 - 25 8768

Wasserzu- und -ablauf:	In die Wasserzuleitung ist im Thekenunterschrank gut zugänglich ein ausreichend dimensionierter Absperrhahn (vorzugsweise Kugelhahn) und ein Schmutzfänger, Maschenweite 0,080 mm zu installieren. Bei einem Ablaufanschluss muss der Ablauf an der Rückwand des Unterschranks, in ca. 50 cm Abstand von der Thekenoberkante installiert sein. In die belüftete Ablaufleitung ist ein Rohrsyphon zu installieren. (Schlauchanschluss im Trichter mit Schlauchringhalter ausrüsten) In jedem Falle sind die WMF-spezifischen Anschlussbedingungen für Wasser, Strom und Abwasser zu beachten. Für den Anschluss von unten durch die Theke ist in einem der schraffierten Bereiche, ein Durchbruch gemäß Zeichnungsangabe siehe Draufsicht, oder eine Bohrung mit ca. 80 - 120 mm anzubringen. Alternativ können die Anschlüsse für Elektrik, Frischwasser und Ablauf rückseitig im gekennzeichneten ▭ Bereich, siehe Drauf- und Seitenansicht, durch die Maschinenkarosserie geführt werden. **ACHTUNG:** Der statische Wasserdruck darf 0,6 MPa (6 bar) nicht übersteigen.

WMF AG
Vertrieb Kaffeemaschinen Deutschland
Eberhardstraße
D-73312 Geislingen/Steige
http://www.wmf-kaffeemaschinen.de
Tel.: 07331 - 25 8768